


## INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

UNDERVOLTAGE RELEASE  
PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

CE EAC

# SP-LT

1

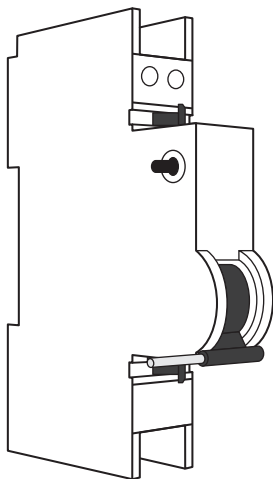


Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.





Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

## 2 MOUNTING MONTÁŽ


① LTN, LTE, LFN, LFE  
LTS, LVN or nebo

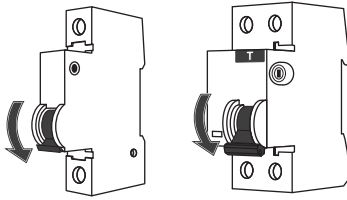





② SP-LT

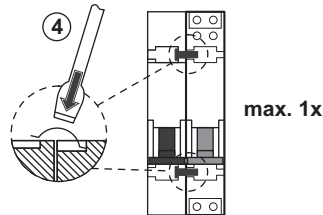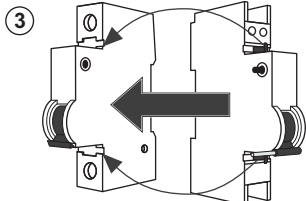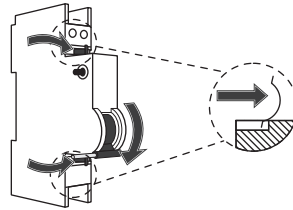

① OLI, OLE

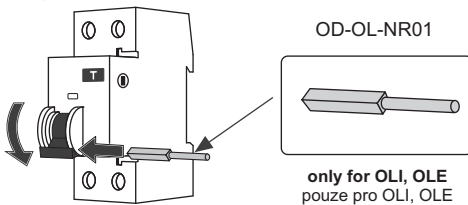

② SP-LT

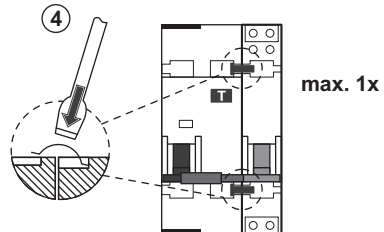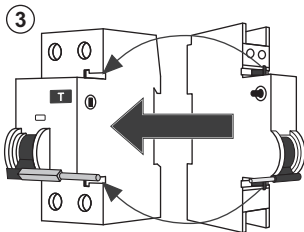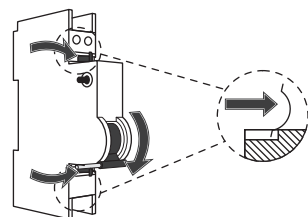

## 3 Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

## SP-LT

### **Нáвод к пoужитиу**

**SLOVENSKY**

#### **Podpäťová spúšť - SP-LT**

- 1** Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.
- 2** Montáž  
LTN, LTE, LTS, LVN lebo LFN, LFE  
iba pre OLI, OLE
- 3** Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS

### **Инструкция по эксплуатации**

**ПО-РУССКИ**

#### **Расцепитель минимального напряжения - SP-LT**

- 1** Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.
- 2** Установка  
LTN, LTE, LTS, LVN или LFN, LFE  
только для OLI, OLE
- 3** В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.

## Instrukcja obsługi

**PO POLSKU**

### Wyzwalacz podnapięciowy - SP-LT

- 1 Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.
- 2 Montaż  
LTN, LTE, LTS, LVN lub LFN, LFE  
tylko dla OLI, OLE
- 3 W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.

## Gebrauchsanweisung

**DEUTSCH**

### Unterspannungsauslöser - SP-LT

- 1 Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.
- 2 Montage  
LTN, LTE, LTS, LVN oder LFN, LFE  
nur für OLI, OLE
- 3 Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.

## Instrucciones de uso

**ESPAÑOL**

### Disparador por falta de tensión - SP-LT

- 1 El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.
- 2 Montaje  
LTN, LTE, LTS, LVN o LFN, LFE  
sólo para OLI, OLE
- 3 En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.